

1、下载安装完 158 软件后，打开 EPS158 软件，会出现如下界面，点击始终允许



2、然后按照下图所示完成手机与 158 的连接




3、连接好后 APP 会出现如下界面，点击确定，点击确定后右上角连接标志会变成绿色对号



4、接下来点击确定




5、然后点击产品信息-输入产品序列号-点击确定

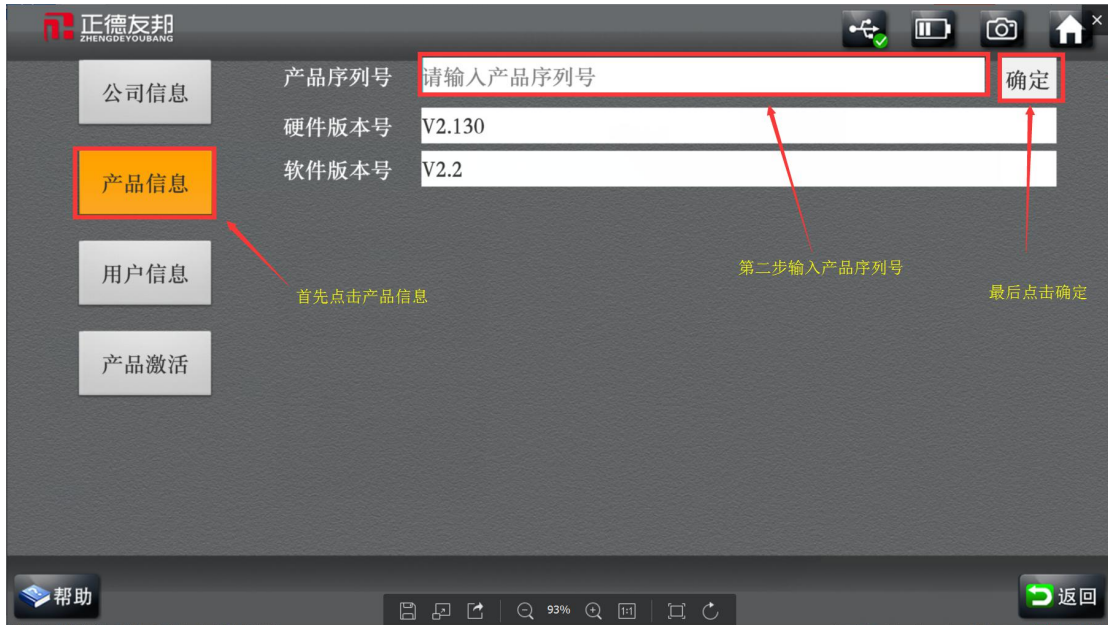

6、点击产品激活-长按二维码



7、选择浏览器进入网页

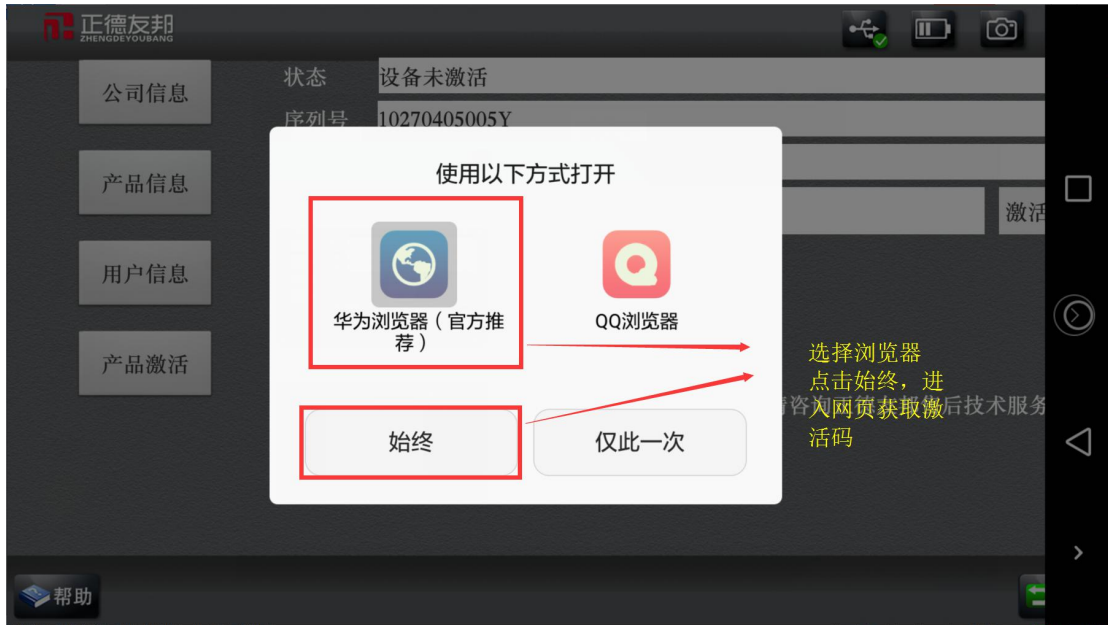

8、进入网站后出现如下窗口输入手机号点击获取验证码，输入验证码点击激活验证



9、复制激活码



10、粘贴激活码点击激活，激活成功。点击返回



11、激活成功后，点击返回回到主界面，点击左下角的升级按钮



12、点击左下角全选-点击升级，下载软件菜单



13、退出升级界面，返回主界面，点击后处理检测就可以看到下载尿素泵菜单



14、下载完菜单后按照 158 的连接方式连接尿素泵就可完成尿素泵的动作测试和故障检查